



Revêtement des panneaux

Joint d'expansion dans la zone des linteaux et banquettes de fenêtre

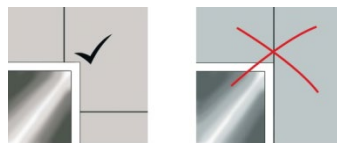

Les panneaux porteurs H6 sont à entailler aux raccords des linteaux et des banquettes de fenêtre.
Les joints de bout à bout sont déconseillés.

Formation de joints d'expansion

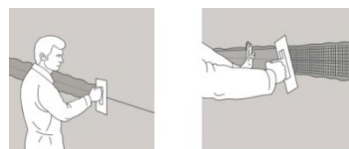

Type P1/ P2

Les joints d'expansion, largeur 3-5 mm sont remplis à raz-bord avec du mortier et armés avec le couvre-joint GGA 50.



Les têtes des vis sont à badigeonner affleuré avec le mortier armé sarnagranol.

Dilatation

H6-crépi

Les joints de dilatation positionnés dans l'ossature porteuse doivent toujours être repris. Les panneaux muraux de > 15 m doivent être dilatés par un joint d'au moins 10 mm de large. Pour permettre en œuvre la dilatation, on recommande deux profils de fermeture comme flancs et une bande pour l'étanchéité des joints de 15/5-9 mm. Comme variante, se prête bien, un profil de joint de dilatation (voir plus de détails au point 9.1).

H6-Kerag

La disposition de la dilatation dépend du choix des matériaux de revêtement (par exemple les carreaux de céramique, le mosaïque de verre, etc.) et de leur dimension.

Collage du matériau de revêtement

Le choix du mortier adhésif et du mortier de jointoiment dépend de la taille et du type de matériau de revêtement. Adressez-vous au service technique de la Granol AG.

Généralités

En règle générale s'appliquent les règles du APSFV (Association suisse pour des façades ventilées).